

Solfilm & sikkerhedsfilm

Forslag til monteringsværktøj


1. Sprayflaske/Forstøver af plastik i god kvalitet 2lt.
2. Guldskraber (bruges til tilskæring af film i kanter som skære-markør)
3. Vindues svaber m/gummi
4. Glas skraber
5. Klude – gerne mikrofiber, vaskeskind eller viskestykker
6. Neutralt opvaskemiddel (i blandes forholdet ca .10 ml til 2lt. Vand)
7. Monteringsskraber - Squeezer
8. Lille hobby kniv
9. Gul kant skraber

Før montering

1. Afvask vinduet grundigt. Påfør vand med sæbe og anvend glasskraber.
2. Rens efter med rent vand og gummi svaber
5. Hvis vinduesrammer og/eller kantlister er meget beskidte anbefales at aftørre disse før montage.

Montering

1. Fjern det tynde dækpapir som beskytter filmen
Filmen kan placeres på side rude og liner aftages
Filmen kan rulles på glasset
2. Spray vand over hele klæbestoffet
3. Spray lidt sæbevand jævnt på ruden
4. Monter filmen med klæbestoffet mod ruden.
5. Sørg for at tilpasse filmen på ruden så der er lidt luft hele vejen rundt (ca. 2-3mm)
6. Spray sæbevand på ydersiden af filmen
7. Eventuelle urenheder fjernes nu
8. Brug monteringsskraberen til at fjerne vandet med - se nedenstående anvisning
9. Tilskær kanter med hobby kniv og Guldskraberen
10. Brug 3M Guldskraberen eller den gule kant skraber til at fjerne vandet ved kanter og hjørner
11. Spray lidt sæbevand på filmen og gentag punkt 8. Indtil alt vandet er skrabet ud.
12. Aftørring af rude

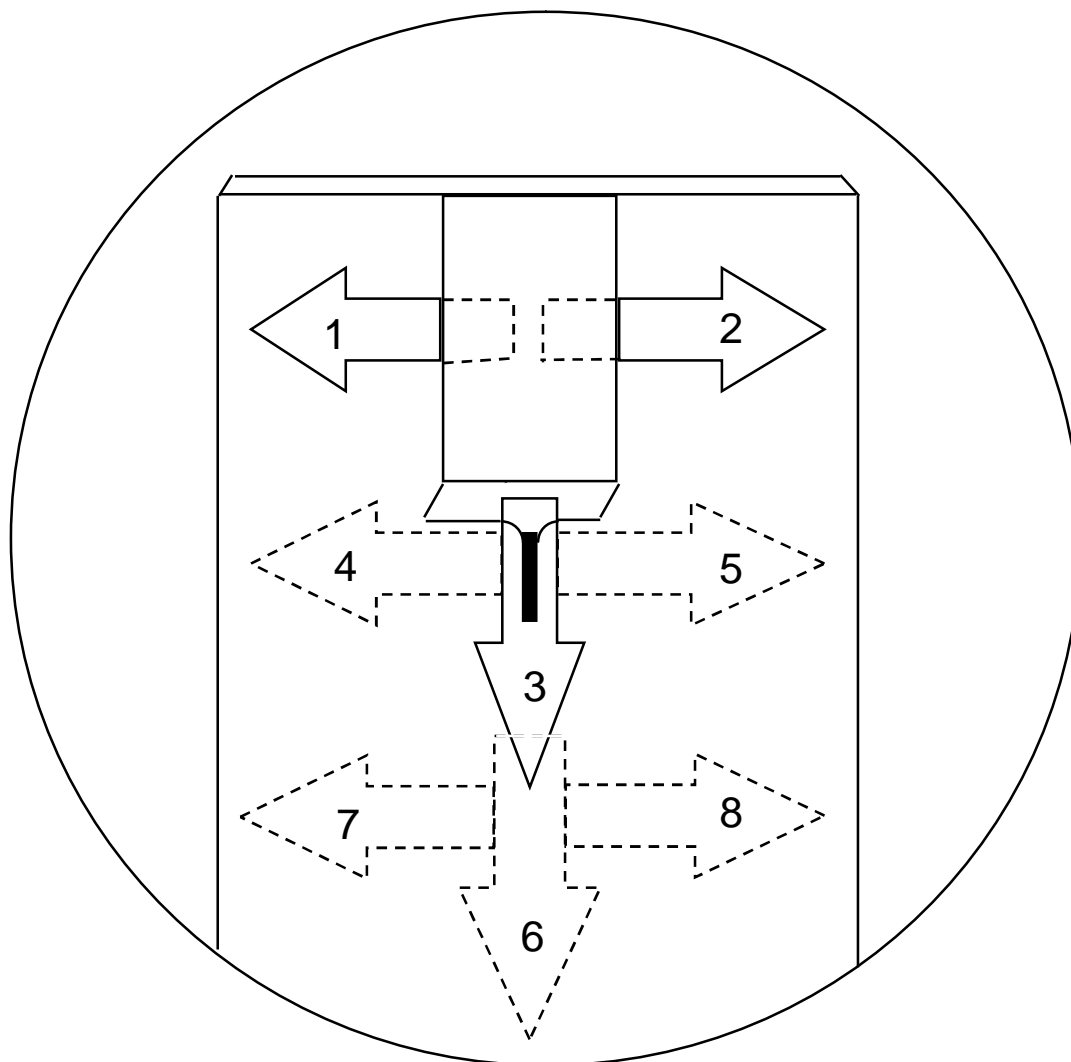

Pres vandet ud med et konstant og hårdt tryk.

Max. 15-20 cm ad gangen.

Mindst 2 gange hvert sted med overlapninger

Filmen skal afhærde i ca. 30 dage. Derfor er det vigtigt at vinduet ikke bliver vasket i denne periode. I denne periode kan dis og vandblærer forekomme. Dette er helt normalt og vil forsvinde inden for ca. 30 dage.

For teknisk support og spørgsmål kontakt BBN Nordic ApS
Tlf.: 36 46 84 16 Mail: Info@bbnnordic.dk